



TripleShield™

Installation Guide

Note:

Some devices may not be included in certain packages. Also, power adapter images in this guide are for reference only, please refer to the actual power adapter plug in the package.

Installation Guide

Guide d'Installation

Installationsanleitung

Guida all'installazione

Guía de instalación

Guia de Instalação

دليل التثبيت

FAQ

Package Contents

PARTS FOR STEP 3



(A) OPU



(B) OPU Power Adapter



(C) Ethernet Cable



(D) 16GB USB Flash Drive

PARTS FOR STEP 4



(E) IP Camera



(F) IP Camera Power Adapter



Mounting Screw & Screw Anchors

PARTS FOR STEP 6

(G) Door/Window Sensor
Spacer&Magnet
Battery
Double-sided Tapes

PARTS FOR STEP 7

(H) Motion Sensor
Battery
Double-sided Tapes

PARTS FOR STEP 8



(I) Siren with Power Adapter




Remote Control


Mounting Screws
Screw Anchors

Step Guide

STEP 1

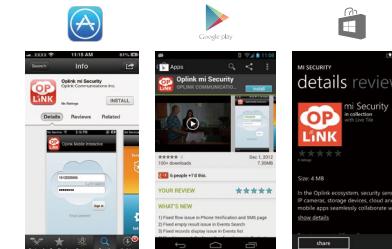

STEP 2

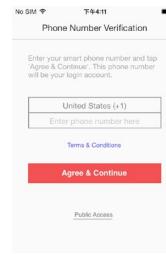

Download the Oplink App

Android: Open Google Play Store. Search for "Oplink Connected" and install the application.

iPhone: Open App Store. Search for "Oplink Connected" and install the application.


Windows: Open Marketplace. Search for "Oplink Connected" and install the application.

Set up an account with your smartphone

Launch the "Oplink Connected" application. Follow the instructions on the application page to activate your account using your phone number.

Step Guide


STEP 3

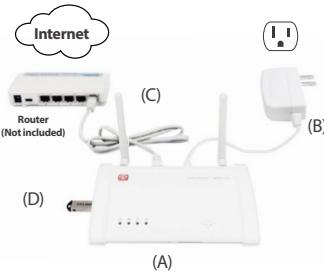**Assemble the OPU station and connect to a DHCP-enabled router**

Assemble the system according to the provided picture. It is recommended that the OPU be placed on a 3-ft (0.91-1.52m) high platform.

Note: Once the OPU is up and running, to establish proper connection to it, power up the remaining devices within 5 feet of the OPU. When connection is established and working, the devices can be moved to their desired locations.

STEP 4

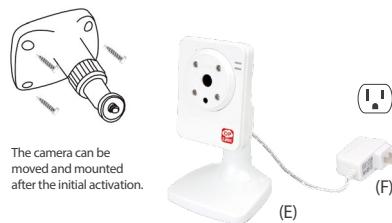**Power up the IP Camera**


Plug the IP Camera into an outlet within 5 feet of the OPU to establish connection. Once connection is established and working, the IP Camera can be moved to its desired location.

Note: Should the placement of the camera cause the image to be upside-down, use the Flip feature in the App to correct this matter. Video > Single Video Mode > Image Setting.

STEP 5




Note: When the activation process cannot be completed normally, the App will ask you to scan the OPU's QR code, located on the back of the OPU, to continue.

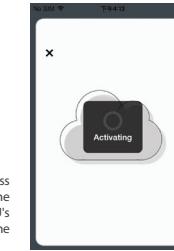**Start devices activation on the app**

Tap the "Activate Now" button. (Activation process takes approximately 2 minutes)

STEP 6

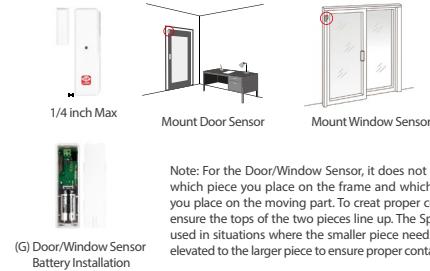**Place the Door/Window Sensor**

Each Door/Window Sensor set consists of two pieces. Take the larger piece and with slight force, push the small tab on the back plate outward and slide the back plate upward. Remove the back plate and insert a battery into each Door/Window Sensor set. Apply the double-sided tape to each piece. It is recommended that the Door/Window Sensor be mounted in a vertical/upright position.

STEP 7



(H) Motion Sensor Battery Installation

Note: Once Motion sensor alarms, it will start to count 3 minutes, and count over again if any movement detected in this period. The next alarm will be triggered only when no movement is detected within 3minutes.

Place the Motion Sensor

Lift the top tab to remove the cover and install the battery into the Motion Sensor. For maximum coverage, the sensor should be placed in the corner of the room to be monitored and no more than 7 feet above the ground. The Motion Sensor is most effective in areas such as hallways and entry points where possible intruders will have to pass through.

STEP 8

**Power up the Siren**

Plug the Siren into an outlet within 5 feet of the OPU to establish connection. Once connection is established and working, the Siren can be moved to its desired location. Your Siren comes with a backup battery pre-installed. To make use of the backup battery, pull and remove the clear plastic strip to initiate battery contact.

STEP 9

Congratulations!
You have successfully installed the security system!

**Add-on Devices**

Contenu du Paquet**PIÈCES POUR L'ÉTAPE 3**

(A) OPU



(B) OPU Adaptateur d'alimentation



(C) Câble d'Ethernet



(D) 16GB USB Flash Drive

PIÈCES POUR L'ÉTAPE 4

(E) Caméra IP



(F) Adaptateur d'Alimentation de Caméra IP

Vis de montage &
Vis d'ancre**PIÈCES POUR L'ÉTAPE 6**(G) Capteur de Porte / Fenêtre
Entreroise & Aimant
Batterie
Rubans adhésifs double face**PIÈCES POUR L'ÉTAPE 7**(H) Capteur de mouvement
Batterie
Rubans adhésifs double face**PIÈCES POUR L'ÉTAPE 8**

(I) Sirène avec Adaptateur d'Alimentation

Commande à
distanceDéclencher la
fonction d'alarme
en appuyant sur
la touche Actif
pendant 3 secondesVis de montage
Vis d'ancre**Guide d'Installation****ÉTAPE 1****ÉTAPE 2****Téléchargez l'App Oplink**

Android : Ouvrir Google Play Store. Cherchez « Oplink Connected » et installer l'application.

iPhone : Ouvrir App Store. Cherchez « Oplink Connected » et installer l'application.


Windows : Ouvrir Marketplace. Cherchez « Oplink Connected » et installer l'application.

Créez un compte avec votre téléphone intelligent

Lancez l'application « Oplink Connected ». Suivez les instructions pour créer puis activer votre compte avec votre numéro de téléphone.

Guide d'Installation

ÉTAPE3

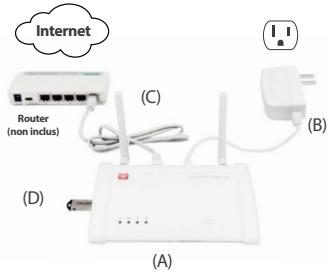


Assemblez la station OPU et connectez-vous à un routeur avec DHCP activé

Assemblez le système selon l'image fournie. Il est recommandé de placer l'OPU sur une plateforme de 3 à 5 ft (0,91-1,52 m) de haut.

Remarque : Une fois que l'OPU est installé et en cours d'exécution, pour établir une connexion correcte, allumez les dispositifs restants à moins de 5 ft (1,52cm) de l'OPU . Lorsque la connexion est établie et fonctionne, les appareils peuvent être déplacés vers leurs emplacements souhaités.

ÉTAPE4

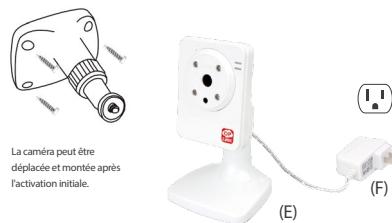

Allumez la caméra IP

Branchez la caméra IP à une prise de courant à moins de 5 ft (1,52 m) de la OPU pour établir une connexion. Lorsque la connexion est établie et fonctionne, la caméra IP peut être déplacée vers l'emplacement souhaité.

Remarque : Si l'image est à l'envers c cause de l'emplacement de la caméra, utilisez la fonction Flip pour y remédier. Vidéo > Mode vidéo unique>Paramètre d'image.

ÉTAPE7



(H) Installation des batteries du capteur de mouvement

Note: Une fois que le détecteur de mouvement déclenche l'alarme, il commencera à compter 3 minutes et comptera 3 minutes à nouveau si aucun mouvement n'est détecté pendant cette période. La suivante alarme est déclenchée seulement si aucun mouvement n'est détecté pendant 3 minutes.

Placez le Capteur de Mouvement

Soulever la languette supérieure pour enlever le couvercle et placez la batterie dans le Capteur de Mouvement. Pour une couverture maximale, le capteur doit être placé dans le coin de la pièce à surveiller et à moins de 7 pieds(2,13m) au-dessus du sol. Le capteur de mouvement est plus efficace dans des zones comme les couloirs et les points d'entrée par où les possibles intrus devront passer.

ÉTAPE5




(Code QR d'échantillon)

Note : Lorsque le processus d'activation ne peut pas être complété normalement, l'APP vous demandera de scanner le code QR d'OPU , situé au dos de l'OPU, pour continuer.

Commencer l'activation du dispositif sur l'App

Tapez sur la touche « Activer maintenant ». (Le processus d'activation prend environ 2 minutes)

ÉTAPE6

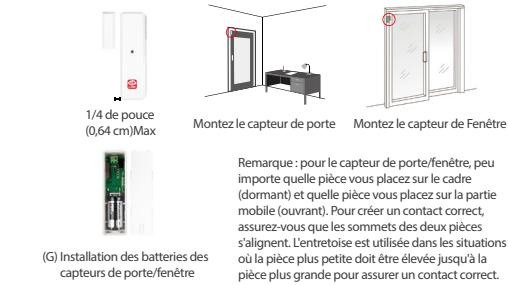

Remarque : pour le capteur de porte/fenêtre, peu importe quelle pièce vous placez sur le cadre (dormant) et quelle pièce vous placez sur la partie mobile (ouvrant). Pour créer un contact correct, assurez-vous que les sommets des deux pièces s'alignent. L'entretoise est utilisée dans les situations où la pièce plus petite doit être élevée jusqu'à la pièce plus grande pour assurer un contact correct.

Montez les batteries des capteurs porte/fenêtre

L'ensemble de chaque capteur de porte/fenêtre se compose de deux pièces. Prendre la pièce plus grande et avec une force légère, pousser le petit onglet sur la plaque arrière vers l'extérieur et glissez la plaque arrière vers le haut. Enlever la plaque arrière et insérez une batterie dans chaque ensemble de capteurs de porte/fenêtre. Appliquer le ruban adhésif double-face sur chaque pièce. Il est recommandé de monter le capteur de porte/fenêtre en position vertical/vertical.

Dispositif Complémentaire



ÉTAPE8



Allumez la sirène

Branchez la Sirène à une prise de courant à moins de 5 ft (1,52 m) de la OPU pour établir une connexion. Lorsque la connexion est établie et fonctionne, la Sirène peut être déplacée vers l'emplacement souhaité. Votre sirène est livrée avec une batterie de secours pré-installée. Pour faire usage de la batterie de secours, tirer et retirer la bande en plastique transparent pour amorcer le contact de la batterie.

ÉTAPE9



Félicitations !

Vous avez correctement installé le système de sécurité !

Activation terminée

Lorsque vous voyez le message « Le système est prêt! », votre système est prêt à l'emploi.

Remarque : L'état de votre caméra IP sera mis à jour après 10 minutes.

Verpackungsinhalt**TEILE FÜR SCHRITT 3**

(A) OPU



(B) OPU Power Adapter



(C) Ethernet-Kabel



(D) 16 GB USB-Flash-Laufwerk

TEILE FÜR SCHRITT 4

(E) IP-Kamera



(F) IP-Kamera-Adapter




Befestigungsschraube & Schraubenanker

TEILE FÜR SCHRITT 6(G) Tür-/Fenster-Sensor
Abstandshalter & Magnet
Batterie
Doppelseitiges Klebeband**TEILE FÜR SCHRITT 7**(H) Bewegungssensor
Batterie
Doppelseitiges Klebeband**TEILE FÜR SCHRITT 8**

(I) Sirene mit Netzadapter



Befestigungsschrauben & Schraubenanker

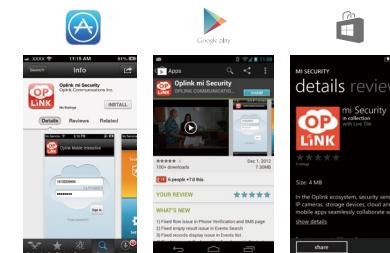Installationsanleitung**SCHRITT 1****SCHRITT 2****Richten Sie ein Konto mit Ihrem Smartphone ein**

Starten Sie die App "Oplink Connected". Folgen Sie den Anweisungen auf der Anwendungssseite, um Ihr Konto mit Ihrer Telefonnummer zu aktivieren.

Laden Sie die Oplink-App herunter


Android: Öffnen Sie Google Play Store. Suchen Sie nach "Oplink Connected" und installieren Sie die App.

iPhone: Öffnen Sie den App Store. Suchen Sie nach "Oplink Connected" und installieren Sie die App.

Windows: Öffnen Sie Marketplace. Suchen Sie nach "Oplink Connected" und installieren Sie die App.

Installationsanleitung

SCHRITT 3

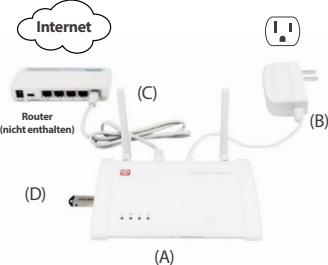


Montieren Sie die OPU-Station und schaffen Sie eine Verbindung zu einem DHCP-fähigen Router

Montieren Sie das System gemäß dem beigefügten Bild. Es wird empfohlen, dass die OPU auf eine 3-5 Fuß (0.91-1.52m) hohe Plattform platziert wird.

Hinweis: Wenn die OPU eingerichtet ist und läuft, sollten Sie für die Herstellung der richtigen Verbindung zu dieser die restlichen Geräte innerhalb von 5 Fuß von der OPU einschalten. Wenn die Verbindung hergestellt ist und funktioniert, können die Geräte an den gewünschten Stellen positioniert werden.

SCHRITT 4

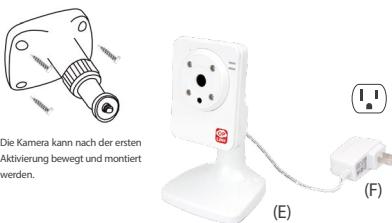

Die Kamera kann nach der ersten Aktivierung bewegt und montiert werden.

Einschalten der IP-Kamera

Stecken Sie die IP-Kamera in eine Steckdose innerhalb von 5 Fuß der OPU, um die Verbindung herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist und sie arbeitet, kann die IP-Kamera an die gewünschte Position montiert werden.

Hinweis: Sollte die Platzierung der Kamera dazu führen, dass das Bild auf dem Kopf steht verwenden Sie die Flip-Funktion in der App, um dieses Problem zu lösen Video> Single-Video-Modus> Bildeinstellung korrigieren

SCHRITT 5



(Proben-QR-Code)

Hinweis: Wenn der Aktivierungsprozess nicht normal abgeschlossen wird, wird die App Sie bitten, den QR-Code der OPU, die sich auf der Rückseite der OPU befindet, zu scannen, um fortzufahren.

SCHRITT 6



Hinweis: Für den Tür-/Fenster-Sensor spielt es keine Rolle, welchen Teil Sie auf den Rahmen und welchen Teil Sie auf den beweglichen Teil platzieren. Um einen guten Kontakt sicherzustellen, stellen Sie sicher, dass die Spitzen der beiden Teile einheitlich angeordnet sind. Der Distanzhalter wird in Situationen genutzt, in denen das kleinere Teil über dem größeren Teil angeordnet sein muss, um einen guten Kontakt sicherzustellen.

SCHRITT 7



Montieren Sie die Bewegungssensoren

(H) Bewegungssensor-Batterieinstallation

Hinweis: Sobald der Bewegungssensor einen Alarm auslöst, beginnt er 3 Minuten abzuzaählen und zählt erneut, falls in dieser Zeit eine Bewegung erfasst wird. Der nächste Alarm wird nur ausgelöst, wenn keine Bewegung innerhalb von 3 Minuten erkannt wird.

Plazieren des Bewegungssensors

Heben Sie die Lasche, um die Abdeckung zu entfernen und installieren Sie die Batterie in dem Bewegungssensor. Für eine maximale Abdeckung sollte der Sensor in der Ecke des zu überwachenden Raumes und nicht mehr als 2,10 m über dem Boden angebracht werden. Der Bewegungssensor ist am effektivsten in Bereichen wie Fluren und Eingangspunkten, die mögliche Eindringlinge durchqueren müssen.

SCHRITT 8



Einschalten der Sirene

Stecken Sie die Sirene in eine Steckdose im Umkreis von 5 Fuß des OPU, um die Verbindung herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist und arbeitet, kann die Sirene zur gewünschten Position montiert werden. Ihre Sirene kommt mit einer vorinstallierten Reservebatterie. Um die Notfallbatterie zu nutzen, ziehen und entfernen Sie die durchsichtigen Kunststoffstreifen, um den Batteriekontakt zu initiieren.

SCHRITT 9



Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben das Sicherheitssystem erfolgreich installiert!

Aktivierung abgeschlossen

Wenn Sie die Meldung "System ist fertig!" sehen, ist Ihr System einsatzbereit.

Hinweis: Ihr IP-Kamera-Status wird nach 10 Minuten aktualisiert.

Zusatzerät



Contenuto della confezione

COMPONENTI PER LA FASE 3



(A) OPU



(B) Adattatore di alimentazione OPU



(C) Cavo Ethernet



(D) Flash Drive USB da 16GB

COMPONENTI PER LA FASE 4



(E) Telecamera IP



(F) Adattatore di alimentazione della telecamera IP



Viti di montaggio & Tasselli

COMPONENTI PER LA FASE 6

(G) Sensore per porta/finestra
Distanziatore e Calamita
Batteria
Nastro biadesivo

COMPONENTI PER LA FASE 7

(H) Sensore di movimento
Batteria
Nastro biadesivo

COMPONENTI PER LA FASE 8



(I) Sirena con adattatore di alimentazione




Telecomando

Attivare la funzionalità
Allarme anti-panico
premendo il pulsante
Attivazione per 3
secondi

Viti di montaggio
Tasselli

Guida di installazione

FASE 1

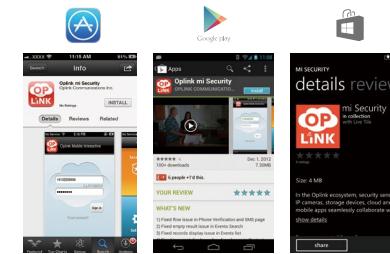

FASE 2



Scaricare l'App Oplink

Android: Aprire Google Play Store. Cercare "Oplink Connected" e installare l'applicazione.

iPhone: Aprire l'App Store. Cercare "Oplink Connected" e installare l'applicazione.


Windows: Aprire Marketplace. Cercare "Oplink Connected" e installare l'applicazione.

Creare un account con lo smartphone

Avviare l'applicazione "Oplink Connected". Seguire le istruzioni sulla pagina dell'applicazione per attivare il tuo account utilizzando il numero di telefono.

Guida di installazione

FASE 3

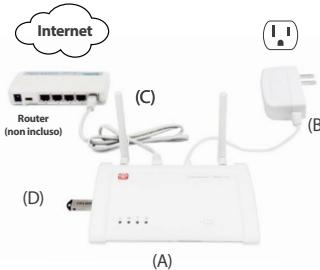

Montare la stazione OPU e connettersi a un router abilitato per DHCP

Montare il sistema come secondo la figura fornita. Si consiglia di posizionare OPU su una piattaforma alta 0,91-1,52m.

Nota: Una volta che l'OPU è attivo e funziona, per stabilire il corretto collegamento ad essa, alimentare i dispositivi rimanenti a 1,5 m da OPU. Una volta stabilita e attivata la connessione, i dispositivi possono essere spostati nella posizione desiderata.

FASE 4



La telecamera può essere spostata e montata dopo l'attivazione iniziale.

Accendere la telecamera IP

Collegare la telecamera IP alla presa a 1,5 m da OPU per stabilire la connessione. Una volta stabilita e attivata la connessione, la telecamera IP può essere spostata nella posizione desiderata.

Nota: Se il posizionamento della telecamera provoca l'immagine sia capovolta, utilizzare la funzione di vibrazione in App per correggere questo problema: Video > Modalità video singolo > Impostazioni immagine.

FASE 5



(Esempio codice QR)

Nota: Quando il processo di attivazione non può essere completato normalmente, l'App vi chiederà di effettuare la scansione del codice QR del OPU, che si trova sul retro del OPU, per continuare.

FASE 6



Nota: Per il sensore per porta-finestra, non importa quale pezzo si posiziona sulla struttura e quale pezzo si posiziona sulla parte mobile. Per un corretto contatto, assicurarsi che le cime dei due pezzi sono in fila. Il distanziatore è utilizzato in situazioni in cui il pezzo più piccolo ha bisogno di essere elevato al pezzo più grande per garantire un contatto perfetto.

FASE 7



Montare il sensore di movimento

(H) Installazione della batteria del sensore di movimento

Nota: una volta che il sensore di movimento si attiva, si avverrà un conteggio di 3 minuti, che ricomincerà se viene rilevato un movimento in questo periodo. L'allarme successivo verrà attivato solo quando non viene rilevato alcun movimento per 3 minuti.

Posizionare il sensore di movimento

Sollevare la linguetta superiore per rimuovere il coperchio e installare la batteria nel sensore di movimento. Per ottenere la massima copertura, il sensore dev'essere collocato in un angolo della stanza da monitorare e non a più di 2 metri dal suolo. Il sensore di movimento è più efficace in aree come corridoi e punti di ingresso da cui passano obbligatoriamente eventuali intrusi.

FASE 8



(I)

Accendere la sirena

Collegare la sirena alla presa a 1,5 m da OPU per stabilire la connessione. Una volta stabilita e attivata la connessione, la sirena può essere spostata nella posizione desiderata. La sirena include una batteria pre-installata. Per usare la batteria, tirare e rimuovere la striscia di plastica trasparente per avviare il contatto della batteria.

FASE 9



**Complimenti!
Hai terminato
correttamente
l'installazione del sistema
di sicurezza!**

Attivazione completa

Quando appare il messaggio "Il sistema è pronto!", il sistema è pronto all'uso.

Nota: Lo stato della telecamera IP verrà aggiornato dopo 10 minuti.

Dispositivo add-on



Contenido del Paquete

COMPONENTES PARA EL PASO 3



(A) OPU



(B) Adaptador de alimentación para la OPU



(C) Cable Ethernet



(D) USB Flash Drive de 16GB

COMPONENTES PARA EL PASO 4



(E) Cámara IP



(F) Adaptador de alimentación para la Cámara IP



Tornillos de montaje & Tacos para tornillos

COMPONENTES PARA EL PASO 6

(G) Sensor Puerta/Ventana
Espaciador & Imán
Batería
Cintas adhesivas de doble cara

COMPONENTES PARA EL PASO 7

(H) Sensor de movimiento
Batería
Cintas adhesivas de doble cara

COMPONENTES PARA EL PASO 8




(I) Sirena con Fuente de alimentación

Control remoto

Dispare la función de alarma de pánico presionando el botón de armado durante 3 segundosTornillos de montaje
Tacos para tornillos

Guía de configuración

PASO 1

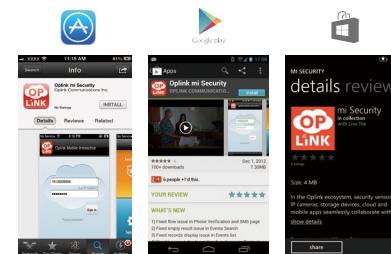

PASO 2



Descargue la aplicación Oplink

Android: Abra Google Play Store. Busque por "Oplink Connected" e instale la aplicación.

iPhone: Abra App Store. Busque por "Oplink Connected" e instale la aplicación.


Windows: Abra Marketplace. Busque por "Oplink Connected" e instale la aplicación.

Configure una cuenta para su teléfono inteligente

Abra la aplicación "Oplink Connected". Siga las instrucciones que aparecen en la página de la aplicación para activar su cuenta, deberá introducir su número de teléfono.

Guía de configuración

PASO 3

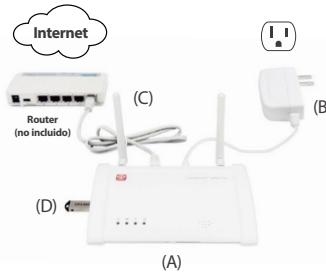

Monte la estación OPU y conéctela a un router habilitado para DHCP

Monte el sistema según lo indicado en la imagen suministrada. Se recomienda colocar el OPU sobre una plataforma de unos 0,91-1,52m respecto al suelo.

Nota: Una vez que el OPU está en funcionamiento, para establecer una conexión adecuada a la misma, encienda los dispositivos restantes separados unos 1,5 m de la OPU. Cuando se haya establecido la conexión y todo el sistema empiece a funcionar, puede colocar los dispositivos a su ubicación deseada.

PASO 4



Una vez haya realizado la activación inicial de la cámara, ya puede mover y montar la cámara.

PASO 5



(Escanear el Código QR)
Nota: Cuando el proceso de activación no se puede completar con normalidad, la aplicación le pedirá que escanee el código QR del OPU, situado en la parte posterior del OPU y así completar la activación.

PASO 6



Máximo 0,6 cm

Montaje del sensor de puerta

Montaje del sensor de ventana

Nota: Para el sensor de la puerta / ventana, no importa qué pieza se coloca en el marco y qué pieza se coloca en la parte móvil. Para crear un contacto adecuado, asegúrese de que las partes superiores de las dos piezas se alinean. El espaciador se utiliza en situaciones en las que la pieza más pequeña tiene que estar más elevada que la pieza más grande y asegurar así un contacto adecuado.

PASO 7



(H) Instalación de la Batería del Sensor de Movimiento

Nota: Una vez el sensor de movimiento dé la alarma, empezará a contar 3 minutos, y volverá a contar si se detectara otro movimiento en este periodo. La próxima alarma se activará sólo si no se detecta movimiento dentro de 3 minutos.

Coloque el Sensor de Movimiento

Levante la pestaña superior para retirar la cubierta e instale la batería en el sensor de movimiento. Para una cobertura máxima, el sensor debe colocarse en una esquina de la habitación para ser monitoreado y a no más de 2 metros del suelo. El sensor de movimiento es más eficaz en áreas como pasillos y puntos de entrada donde los posibles intrusos tendrán que pasar a través.

PASO 8



(I)

Encendido de la Sirena

Conecte la sirena a un tomacorriente a unos 1,5 metros del OPU para establecer la conexión. Una vez establecida la conexión esta ya está en funcionamiento. La sirena viene preinstalada con una batería de respaldo. Para hacer uso de la batería de respaldo, tire y extraiga la tira de plástico transparente para iniciar así el contacto de la batería.

PASO 9



Felicidades!
Ha instalado con éxito el sistema de seguridad!

Dispositivo Add-on



Cámara IP



Sirena



Sensor de movimiento



Sensor Puerta/Ventana



Control remoto



Botón de pánico



Plug Inteligente

Activación completada

Cuando veas el mensaje "El sistema está listo!", tu sistema ya está listo para utilizarlo.

Nota: El estado de su cámara IP se actualizará pasados 10 minutos.

Conteúdos da Embalagem

PEÇAS PARA PASSO 3



(A) OPU



(B) Adaptador de Energia OPU

(C) Cabo Ethernet
(D) Flash Drive USB 16GB


PEÇAS PARA PASSO 4



(E) Câmara IP

(F) Adaptador de Energia de Câmera IP
Parafusos de Montagem & Buchas

PEÇAS PARA PASSO 6

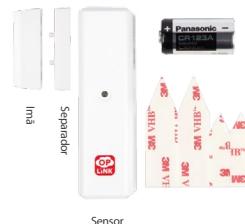(G) Sensor de Porta/Janela
Separador e Imã
Bateria
Fita Cola Dupla

PEÇAS PARA PASSO 7


(H) Sensor de Movimento
Bateria
Fita Cola Dupla

PEÇAS PARA PASSO 8

(I) Sirene com Adaptador de Energia
Controlo RemotoParafusos de Montagem
Buchas

Guia de Definição

PASSO 1

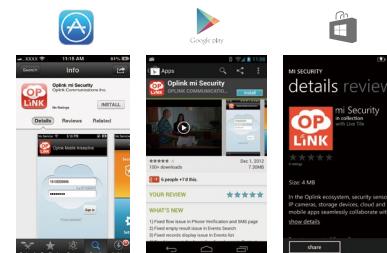

PASSO 2



Transfira a App Oplink

Android: Abra a Google Play Store. Procure por "Oplink Connected" e instale a aplicação.

iPhone: Abra a App Store. Procure por "Oplink Connected" e instale a aplicação.


Windows: Abra o Marketplace. Procure por "Oplink Connected" e instale a aplicação.

Defina uma conta com o seu smartphone

Execute a aplicação "Oplink Connected". Siga as instruções na página da aplicação para ativar a sua conta com o seu número de telefone.

Guia de Definição

PASSO 3

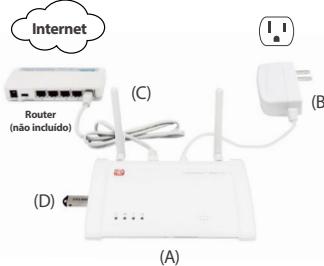**Monte a estação OPU e ligue a um router adequado para DHCP.**

Monte o sistema de acordo com a imagem fornecida. É recomendado que o OPU seja colocado numa plataforma alta (0.91 - 1.52m).

Nota: Assim que o OPU estiver montado e a funcionar, para estabelecer a conexão, ligue os dispositivos restantes dentro de 5 polegadas de distância do OPU. Quando estabelecer a conexão, os dispositivos podem ser movidos para os locais desejados.

PASSO 4



A câmera pode ser movida e montada após a ativação inicial.

Ligue a Câmara IP

Ligue a Câmara IP a uma tomada dentro de 5 pés do OPU para estabelecer a conexão. Assim que estiver ligado, a câmera IP pode ser movida para o local desejado.

Nota: Caso a colocação da câmera fizer com que a imagem fique virada ao contrário, utilize a função de Girar na App para corrigir. Vídeo > Modo de Vídeo Único > Definição de Imagem

PASSO 5



(Escanear el Código QR)

Nota: Quando o processo de ativação não puder ser completado normalmente, a App irá pedir que leia o código QR do OPU, que se encontra na parte de trás do OPU, para continuar.

PASSO 6



1/4 polegadas no máx.

Montar o sensor da porta

Montar o sensor da Janela

Nota: Para o Sensor de Porta/Janela, não importa que peça coloca no caixilho e que peça coloca na peça móvel. Para criar o contacto adequado, assegure-se que os topo das duas peças estão alinhados. O Espaçador é utilizado em situações onde a peça mais pequena deve ser levantada para a peça maior para assegurar o contacto adequado.

PASSO 7



Montar o sensor de movimento

(H) Instalação da Bateria do Sensor de Movimento

Nota: Assim que o sensor de Movimento tocar, irá contar durante 3 minutos, e voltará ao inicio se algum movimento for detectado dentro deste período. O alarme seguinte será disparado só quando nenhum movimento for detectado dentro de 3 minutos.

Coloque o Sensor de Movimento

Levante o separador superior para retirar a tampa e instale a bateria no Sensor de Movimento. Para mais cobertura, o sensor deve ser colocado no canto do quarto a ser monitorizado e a não mais que 7 pés do chão. O Sensor de Movimento é mais eficaz em áreas como corredores e pontos de entrada onde possíveis intrusos terão acesso fácil.

PASSO 8



(I)

Ligue a Sirene

Ligue a Sirene a uma tomada dentro de 5 pés do OPU para estabelecer a conexão. Assim que estiver ligado, a câmera IP pode ser movida para o local desejado. A sua Sirene é fornecida com uma bateria de reserva pré-instalada. Para utilizar esta bateria, puxe e retire a fita de plástico transparente para iniciar o contacto da bateria.

PASSO 9



Parabéns!
Concluiu a instalação do sistema de segurança!

Ativação completa

Quando vir a mensagem "Sistema pronto!", o seu sistema está pronto a ser utilizado.

Nota: O estado da sua Câmera IP será actualizado após 10 minutos.

Dispositivo Add-On



القطع الخاصة بالخطوة 6



جهاز استشعار

(ج) مستشعر الباب / النافذة
الفاصل والمغناطيس
البطارية
أشرطة لاصقة مزدوجة الجوانب



(و) محلط طاقة كاميرا IP



& مسامير البراغي

القطع الخاصة بالخطوة 4



(هـ) كاميرا IP



(ج) كابل إيثرنت



(ب) محلط طاقة OPU



OPUU (لـ)

ب. دليل الإعداد

الخطوة 2



إنشاء حساب مع هاتفك الذي
قم بتنزيل تطبيق "Oplink Connected". اتبع الإرشادات التي تظهر على صفحة
التطبيق لتفعيل حسابك باستخدام رقم الهاتف الخاص بك.



قم بتنزيل تطبيق Oplink Connected. افتح متجر Google Play، ابحث عن "Oplink Connected" وقم بتنزيل التطبيق.
أي فون: افتح متجر التطبيقات، ابحث عن "Oplink Connected" وقم بتنزيل التطبيق.
ويندوز: افتح موقع التسوق، ابحث عن "Oplink Connected" وقم بتنزيل التطبيق.

الخطوة 1

القطع الخاصة بالخطوة 8



(طـ) صفارات الإنذار مع محلط الطاقة

جهاز التحكم عن بعد
يد تشغيل خاصة الإنذار عن
طريق المغطى على رد تشغيل
الظالم لمدة 3 ثوان




براغي التثبيت
مسامي البراغي



(ج) مستشعر الحركة
البطارية
أشرطة لاصقة مزدوجة الجوانب



الخطوة 3

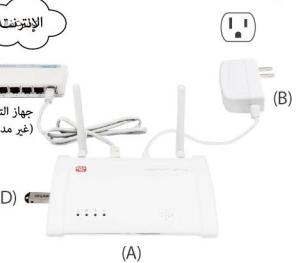

قم بجنيح محطة OPU وقم بتوصيلها إلى جهاز التوجيه ذو تنمية DHCP. قم بجنيح النظام وفقاً للصورة المقدمة. يفضل وضع OPU على منصة عالية 3-5 أقسام (أعلى - 1.52 متر).
ملاحظة: يرجى تغليف OPU في إنشاء الاتصال والتشغيل. يمكن تحرير الأجهزة المتصلة ضمن مسافة 5 أقسام بعيداً عن جهاز OPU. عندما يتم إنشاء الاتصال والتشغيل، يمكن تحرير الأجهزة إلى مواقعها المطلوبة.

الخطوة 4



يمكن تحرير وتثبيت الكاميرا بعد التشغيل الأول.

(E)

تشغيل كاميرا IP


قم بتوصيل كاميرا IP بأأخذ ضمن نطاق 5 أقسام عن OPU لإنشاء اتصال. مجرد إنشاء الاتصال والتشغيل، يمكن تثبيت الكاميرا IP إلى موقعها المطلوب.
ملاحظة: إذا تسبب وضع الكاميرا في قلب الصورة رأساً على عقب، قم بإستخدام ميزة قلب الصورة في التطبيق لتصحيح هذه المشكلة. الفيديو وضع الفيديو المفرد> إعادة الصورة في التطبيق لتصحيح هذه المشكلة. الفيديو وضع الفيديو المفرد> إعادة الصورة

الخطوة 7



ملاحظة: عند تفعيل استشعار الحركة، سيتم العدد مدة 3 دقائق، ثم أعد مجدداً إذا لم تردد أي حركة في تلك المدة. يسمى تشغيل الإنذار التالي إذا لم يتم رصد أي حركة خلال 3 دقائق.

الخطوة 8

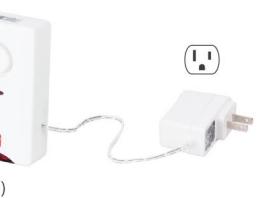

(I)

تشغيل صفاراة الإنذار

قم بتوصيل صفاراة الإنذار بأخذ ضمن نطاق 5 أقسام عن جهاز OPU لإنشاء اتصال. يرجى إنشاء الاتصال والتشغيل. يمكن تحرير مصارفة الإنذار إلى موقع المطلوب. صفاراة الإنذار الخاصة بك تأتي مع بطارية احتياطية مثبتة مسبقاً، إلا أنها مفتوحة من البطارية الاحتياطية. قم بسحب وازلة شريط البلاستيك الشفاف لبدء اتصال البطارية.

الخطوة 9

الخطوة 5



عينة رمز الاستجابة السريعة

الخطوة 6



الخطوة 6

ملاحظة: عندما لا يمكن إكمال عملية التفعيل بشكل طبيعي، سوف يطلب منك التطبيق مسح رمز الاستجابة السريعة على جهاز OPU الموجود على الجهة الخلفي من جهاز OPU بواسطة هاتفك الذكي من تطبيقه. لفتح قفل الباب/النافذة، انقر على القفلة الأدبية، لأن ترتفع تصل إلى القفلة الأخرى المحمولة على الاتصال الآخر.

تركيب بطاريات مستشعر الباب/ النافذة
تكون كل مجموعة مستشعر الباب/ النافذة من قطعتين خذ القطعة الأكبر، وادفع الإنسان المغير على اللوحة الخلفية إلى الخارج قوية طفيفة، حرك الراحة الخلفية للأعلى. قم بزيارة اللوحة الخلفية وإدراج بطارية في كل مجموعة مستشعر الباب/ النافذة. قم بتنبيه الشريط الالافق من الموجهين على كل قطعة. يفضل تركيب مستشعر الباب/ النافذة في موقع عمودي/ مستقيم.

جهاز إضافي



الخطوة 9

تهانينا! لقد تم تثبيت النظام الأمني بنجاح!

انتهاء التفعيل

عندما تشاهد رسالة "النظام جاهز!"، فهذا يعني أن النظام الخاص بك أصبح جاهزاً للستخدام.
ملاحظة: سيتم تحديث حالة كاميرا IP الخاصة بك بعد 10 دقائق.

Q Can I save the video(s) recorded on the flash drive to my PC?

Yes! You can take the USB flash drive from the OPU device and plug it directly to your PC and access the recorded video.
(Remember to plug the USB flash drive back into the OPU when finished.)

Q How do I retrieve my Oplink Mobile App password?

While we cannot email you the existing account password, you may request for a new password by going to the Oplink Connected App login page, and tap the "Forgot password?" link and then go through the steps to request a randomly generated password to be sent to your registered email. (Password can be changed by tapping on the Sidebar Menu button on the app Main Menu, and then tap "My Profile")

Q How can I be certain other people are not stealing my identity on the cloud?

At Oplink, we take your security seriously. There are two levels of security steps we provide to ensure your data are secured. First, Oplink requires all users to go through an authentication process with encrypted transmission during sign-in. Secondly, after the authentication process, everything is encrypted during the transmission of all contents via the internet; Oplink App uses bank-level AES data encryption.

Q How can I be sure unauthorized people are unable to look at my videos on the cloud?

With your privacy in mind, Oplink stores your videos locally. Event-triggered video recordings are stored on your local flash drive plugged in your OPU's USB port, and for the live video clips manually recorded, they are stored on your smart device.

Q How many locations can I manage from my Oplink Connected App?

Oplink Connected App is built to support multi-location management. You can manage as many locations as you would like, and we do not place a limit on the number of Oplink Systems you can purchase.

Q If I lose my smartphone, what should I do?

We recommend you to change your password as soon as possible by using any of the following methods to sign in to your account to make the change to the password:

- Use a smart device with Oplink Connected App installed.
- Visit www.OplinkConnected.com on a web browser.

Alternatively, you may also contact us to disable your account for you.

Q Is there a place I can view the user manual online?

Yes, visit www.OplinkConnected.com, and then browse to the Support section to access user manuals.

Q What are the requirements prior to purchasing an Oplink System?

Because Oplink System is a fully IoT interactive system, it will require the following:

- **Broadband Internet** connection (dial-up connections are not supported)
- **Internet Router** with an available LAN port.
- **Smartphone** with a Data Plan (for using the App features such as push notification, and video streaming)

Q What can I do if a camera is offline?

If a camera is showing as "offline," try power cycle the camera first and wait approximately two minutes, if the offline situation persists, try moving the camera closer to the OPU and power cycle the device again. After the methods above, if the offline status is still not resolved, please contact Oplink Technical Support for further troubleshooting assistance.

Q What can I do if my system is offline?

First, try checking your internet connection, if the connection is working properly, then unplug the network cable from your OPU for 10 seconds, and then reconnect it. If the OPU is still offline after 5 minutes, please contact Oplink Technical Support for further troubleshooting assistance.

For more information, please visit
www.OplinkConnected.com